

MADE IN USA

BULLDOG



TACTICAL

EQUIPMENT

**Jason@Bulldogequipment.us**

**Phone: 954-448-5221**

**WWW.BULLDOGEQUIPMENT.US**

# Marco de Rieles

- El marco de rieles puede ser utilizado como un accesorio, puede ser Integrado a otra parte, Sistema de transporte de carga y Reconfigurable.

# Descripcion del marco de rieles


Este marco es compatible con todos morrales Molle. Los morrales pueden ser montados verticalmente o horizontalmente.

Este marco tiene una capacidad de 400 lbs (181.44 kgs) y esta constituido por dos piezas, marco (frame) y plataforma (platform).

La plataforma es removible puede ser usada para soportar peso de latas de municiones, moteros, baterias, agua o cualquier otros articulos voluminoso o pesado.

El marco es construido con Aluminio (Al) y tiene una cobertura de CARC ( Agente Quimico Recubrimiento Resistente ) el mismo agente usado en la cobertura de los aviones.

Alguno dano ocasionado al marco puede ser reparado; golpeando el area afectada con un martillo.

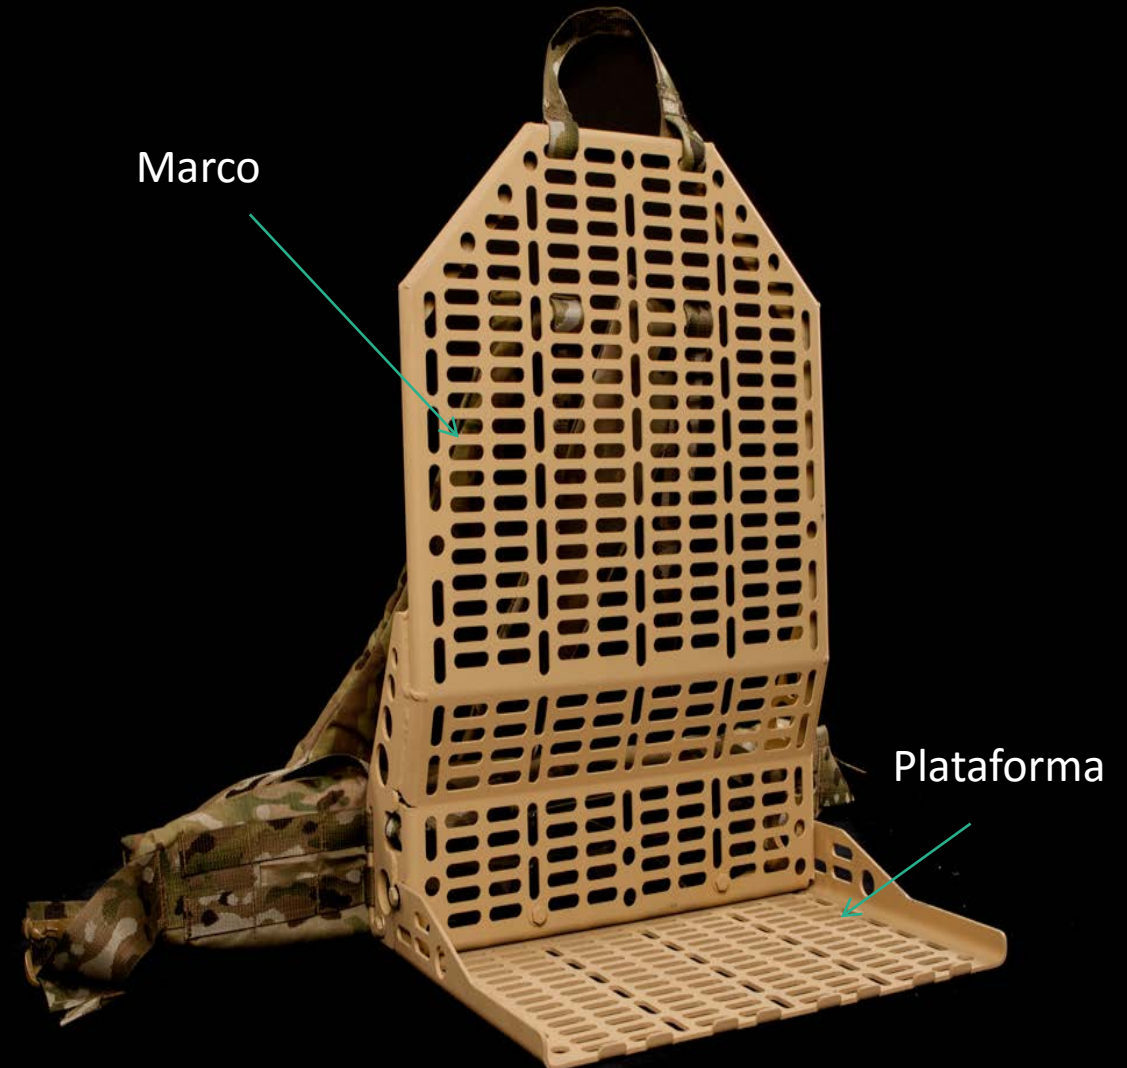

Plataforma del Riel: El equipo de Plataforma con correa esta diseñado para soportar pesos como: Latas de Ammo, Baterias, Alimentos, Agua, etc. Capacidad de Carga es de 150 Lbs (68,04 kgs) Una (1) Pieza.







# Marco de Rieles

Esta constituido por dos (2) piezas; Plataforma y marco de riel.

## La Plataforma doblada. cantidad (2)

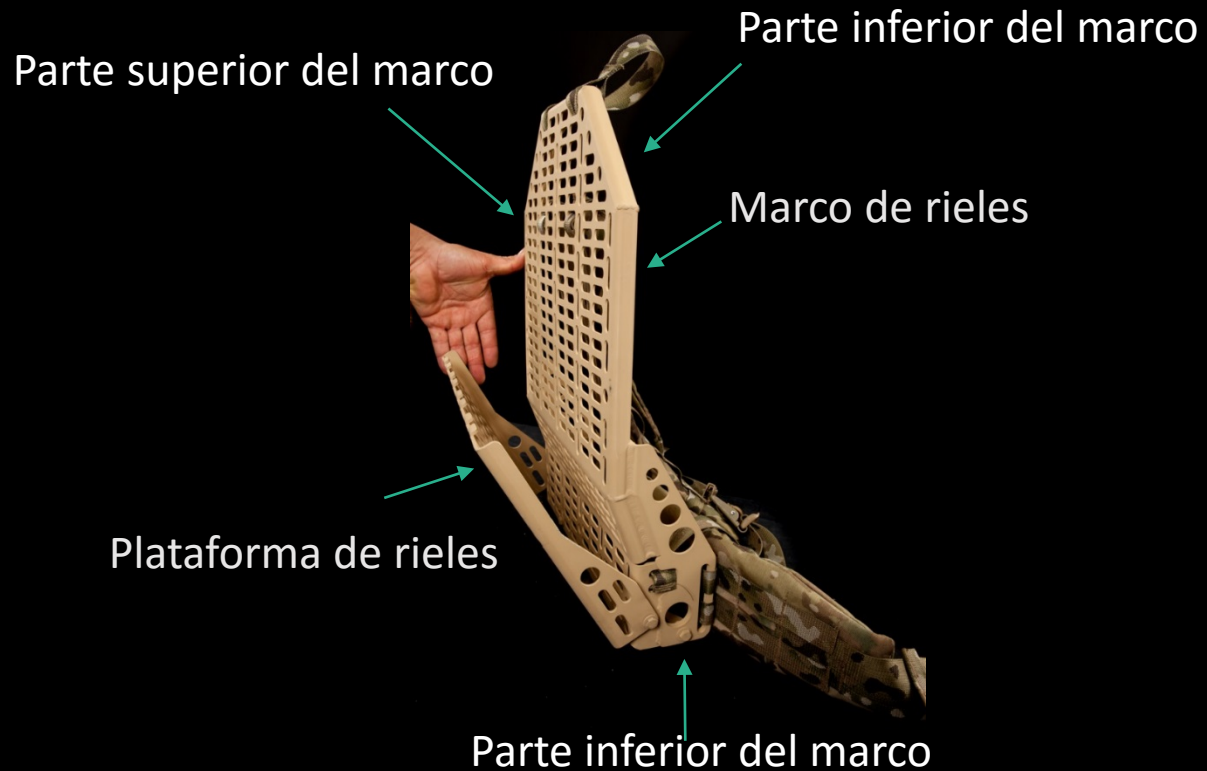



## La plataforma doblada directamente contra el marco.

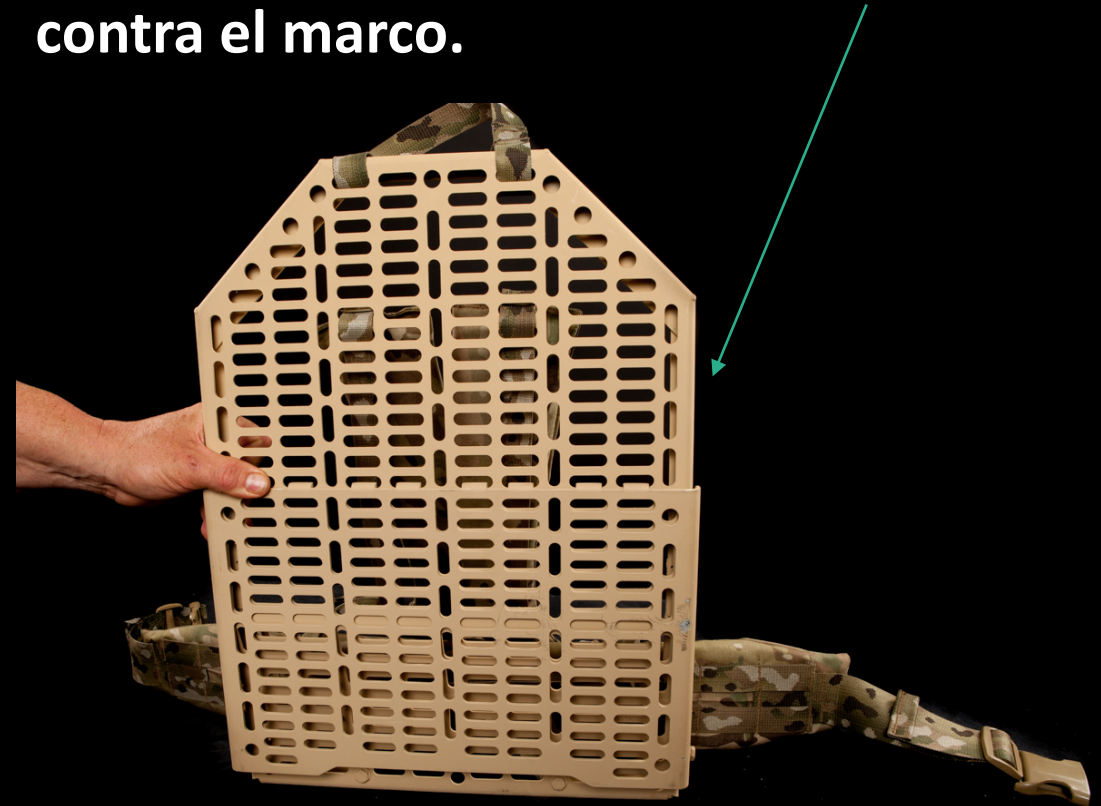

# Montado del marco de rieles con extra soportes


La platataforma es removable, tuercas (Nylock Nut) y pernos (bolts), todos estos soporte estan fabricado con acero inoxidable.

Este soporte tiene dos extras pernos en la parte r-inferior - superior del marco de rieles. Piezas (2)

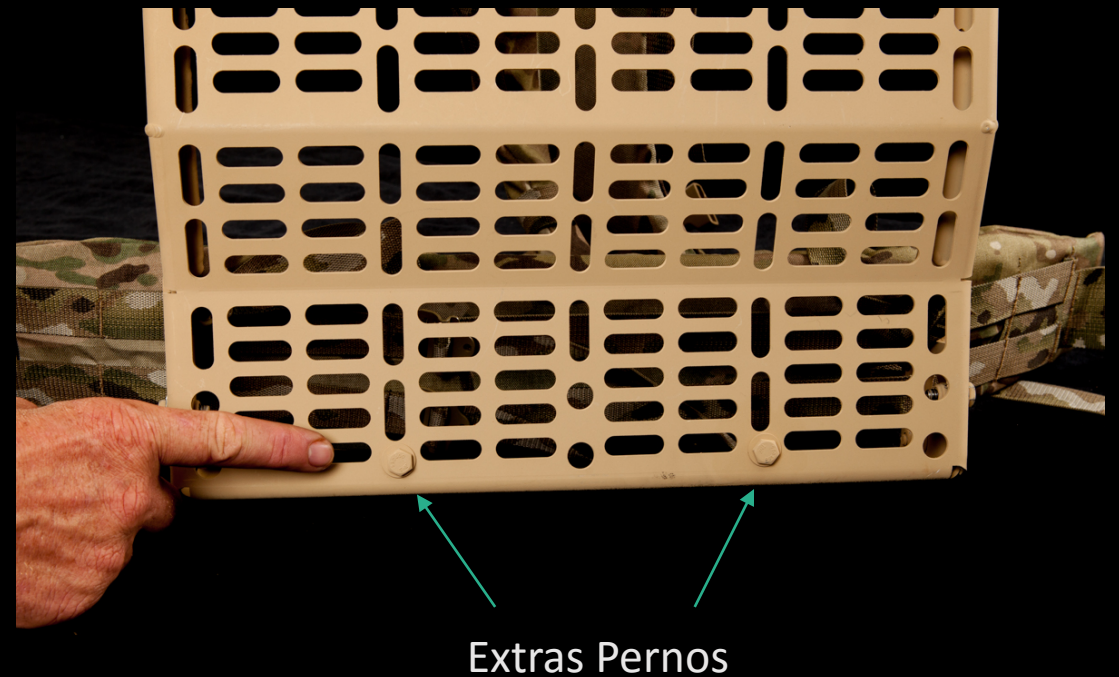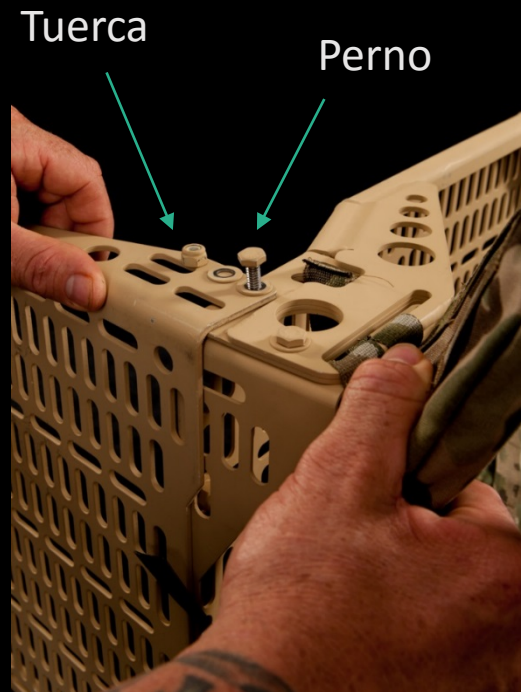

# Almodillas para los hombros / Cinturon

Dos piezas cada uno

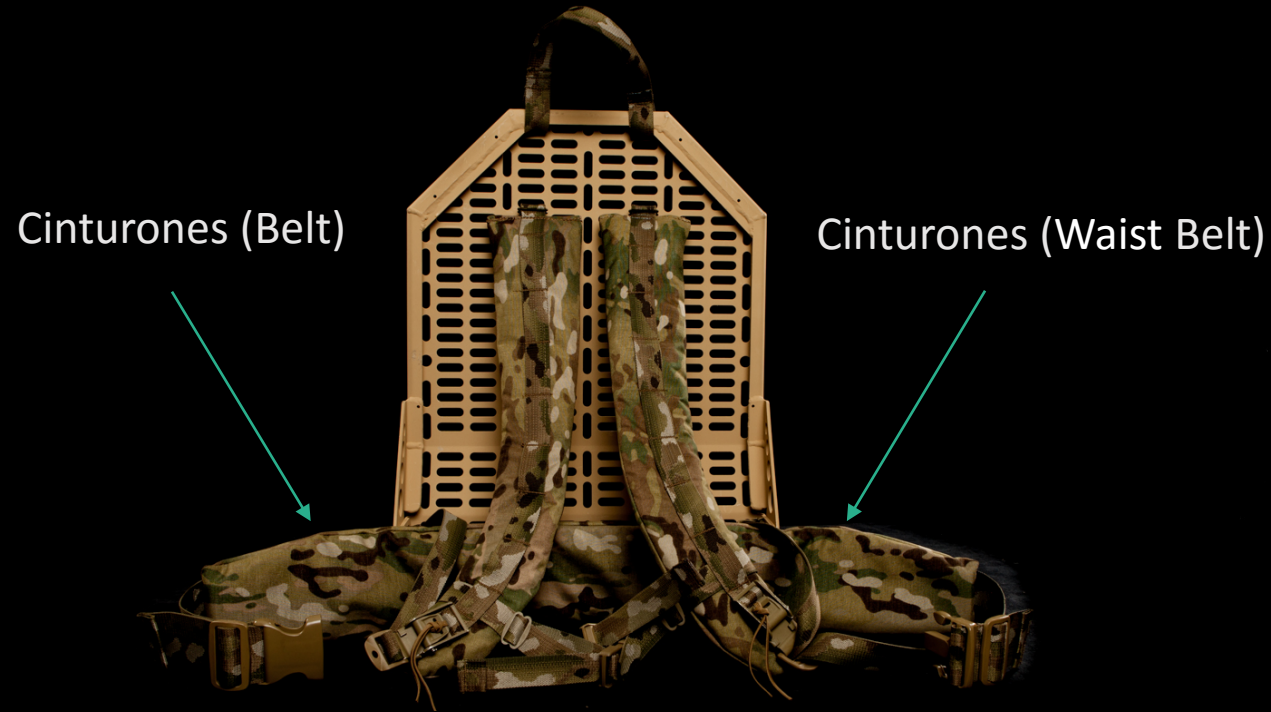


Almohadillas de los hombros ( shoulder Pads)



# Almodillas para los Hombros/ Cinturon

Cinta de tejido (webbing)

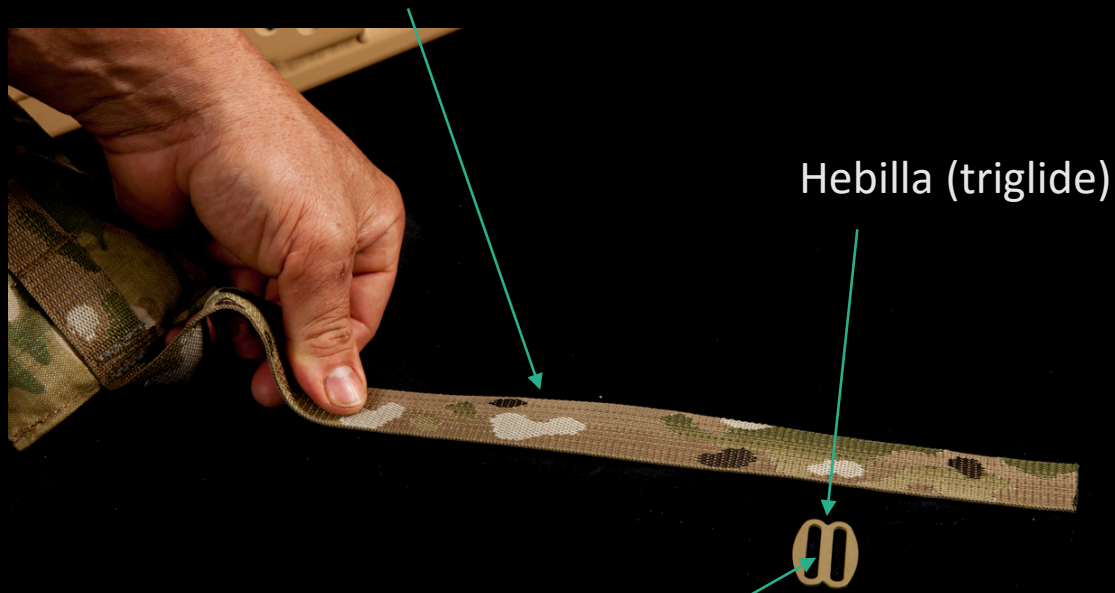

Hebilla (triglide)

Ranura de la hebilla (triglide slot)

**Insertar la cinta de tejido a traves de la ranura de la hebilla por la parte inferior.**





# Montado de las almohadillas para los hombros en el Marco de Rieles

**Insertar la cinta de tejido a través de la ranura de la hebilla de la parte inferior, tome la cinta de tejido y pasele a través de la ranura de la hebilla por la parte superior.**



**Tome la misma cinta de tejido e insertele a través de las ranuras por la parte superior del marco**



# Asegurando las correas de las almohadilla para los hombros.

Asegurar la cinta de tejido insertandola a traves de la parte inferior de la hebilla.



Insertar la cinta de tejido por la parte superior de la hebilla, hale la cinta de tejido para ajustarla.





# Asegurando la almohadillas para los hombros

Volver a insertar la cinta de tejido por la parte superior de la hebilla



Halar la cinta de tejido.



# Asegurando la hebilla en el Marco de Rieles

Halar la cinta de tejido hasta el final para asegurar la almohadilla del hombro.




Cinta de tejido Asegurada





# Aseguramiento de las Correas de los hombros en la parte inferior del marco de rieles

**Insertar el bucle cocido a través de la ranura del marco por la parte inferior de izquierda a derecha.**

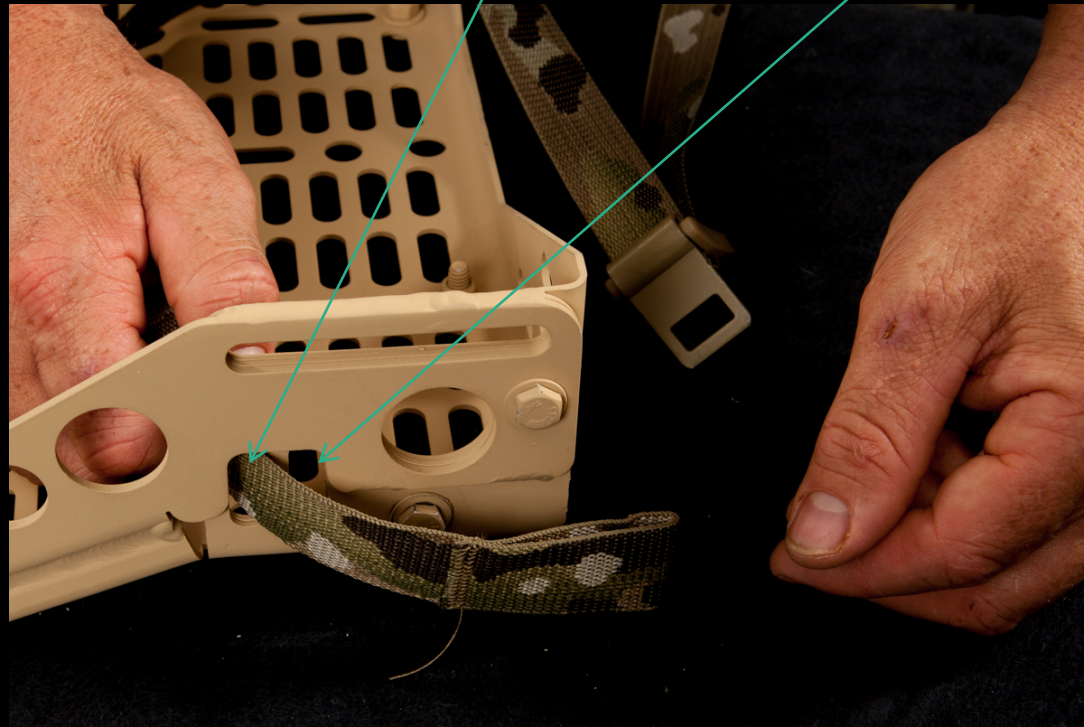

**Tomar el bucle cocido e insertarlo por la otra ranura del marco por la parte inferior derecha.**



# Parte baja del marco de terminado.

**Tome el bucle cocido, abralo para insertar el broche por dentro del bucle de cocido.**




**Halar hasta el final para asegurarlo.**





# Ajuste del broche para una precisa liberacion. Piezas (6)

Inserte el cordón 550 (550 chord) a través de las ranuras del broche por la parte inferior de izquierda a derecha.

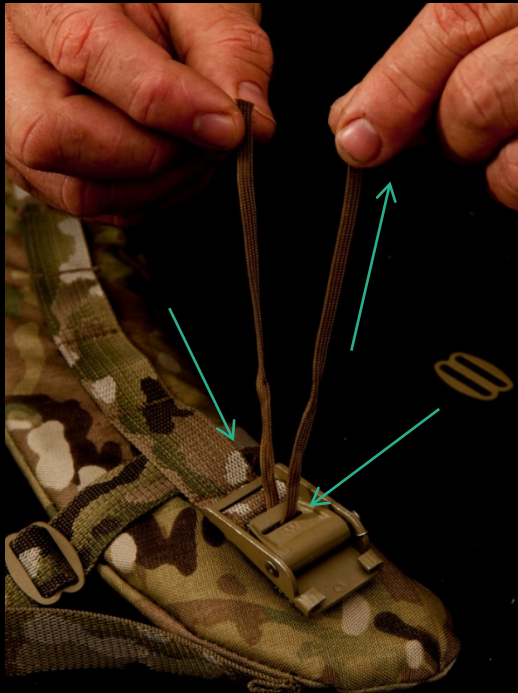

Tome ambos cordones, coloque al mismo nivel, júntelos para hacer un nudo.



# Aparencia del Cordon 550 terminado

**Halar el cordon hasta el final para apretar el nudo.**



**Nudo apretado y asegurado.**





# Liberacion rapida y efectiva del broche de seguridad.

Hale fuerte el cordón hacia abajo para liberar el broche.

Broche liberado




# Correas para el pecho. Piezas (2)

**Asegurar las almohadillas de los hombros alrededor de las correas para el pecho.**



**Inserte el broche macho con el broche hembra para asegurar las almohadillas de los hombros.**

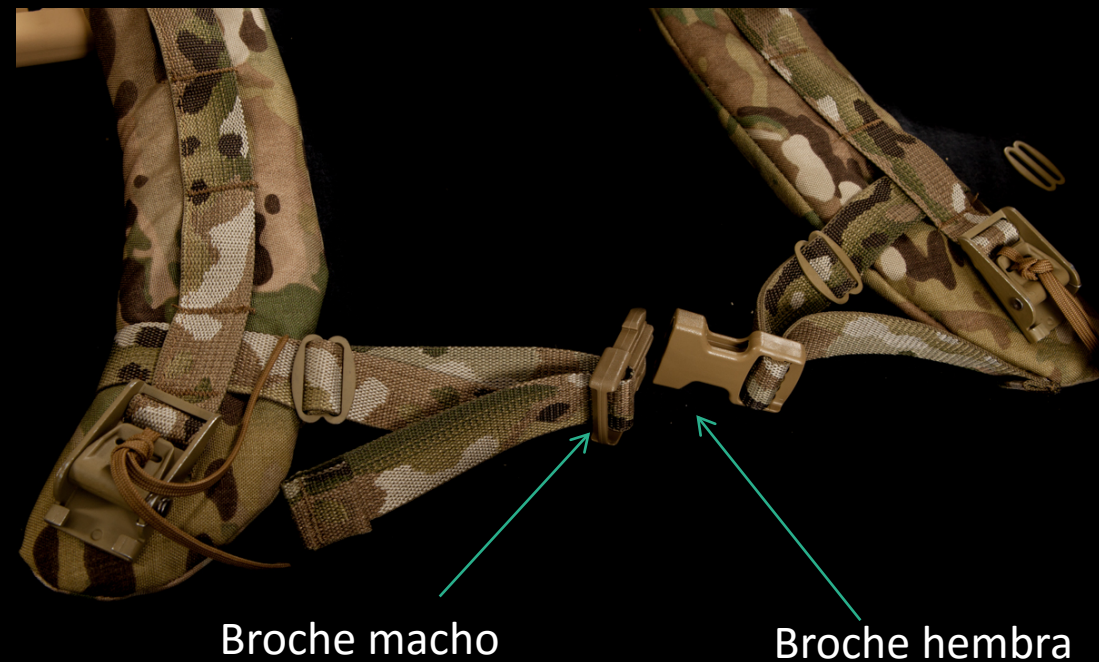




# Montado del cinturón al marco de rieles

Hebilla tipo escalera de metal. Es un ajustador perfecto de seguridad que resiste altas tensiones. Dos **(2)** piezas de cada uno.

Hebilla tipo escalera (Ladder lock)

Cinturón

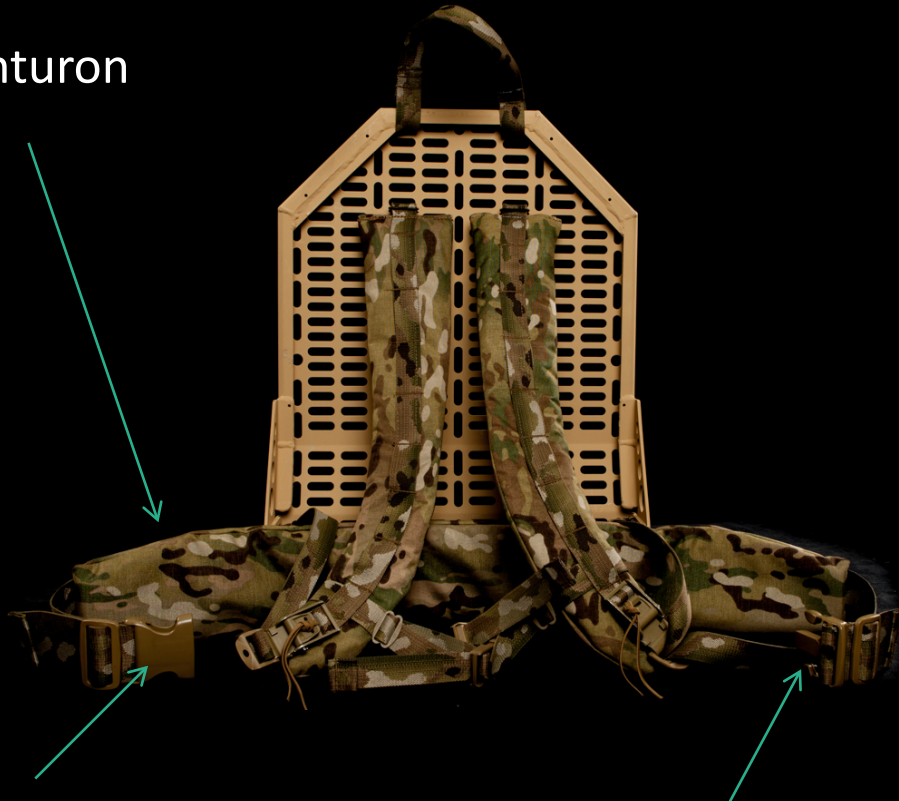

Broche hembra

Broche Macho



# Montado del Cinturon en el marco de rieles

Tomar e Insertar los broches tipo escalera de seguridad y las dos cinta de tejido a traves de la ranura ubicada en ambos lados del marco de 7,5 cm (3 in).

Inserte la cinta de tejido por la segunda ranura de la hebilla de seguridad, hale la cinta de tejido, tomela y insertela por la ranura por encima para asegurar el cinturon





# Montado del Cinturon en el marco de rieles

Una vez la cinta de tejido esta enlazada, hale fuerte hacia abajo para asegurar.

Para asegurar hale hacia atras la parte delantera de la hebilla de seguridad tipo escalera (Pliers)



Con ambas manos tome los dos extremos y hale con fuerte para asegurar las correas del cinturon.





# Componentes del equipo mortero de 60mm

Portador del morral 5 RD redondo reforzado con plastico una (1) Pieza cada uno.



Base de mortero de 60 mm con una base de plastico para ser montado en el marco de rieles.





# Estuche para Mortero

Estuche 5 Rd con un tubo mortero de 60mm y una base pequena tipo plato.RD con base **pequena** de 60mm Estuche con separaciones individuales para cada mortero. Piezas (6)

Estuche para el tubo mortero



# Componentes del Equipo Mortero de 60mm

**Cobertura para mortero Piezas (1)**



**Estuche para la computadora del mortero.  
Pieza (1)**



# Componentes del equipo mortero 60mm

**Guantes termico (Heat Mitt) Pieza (1)**



**Estuche para mortero M65 reforzado con una base plastica (Mortar Sight Pouch), el Tirantes de los hombros es removible solo desconectando los ganchos del estuche Molle Pieza (1)**





# Componentes del equipo mortero 60mm

**Cobertura del rango linear escala (Linear Range Scale) Pieza(1)**



**Estuche individual redondo de mortero Single Round Mortar Pouch Piezas (6) cada uno.**



**Bolso de multiples propositos** : se le puede adaptar un deposito plastico que tiene una capacidad de 3 L(100 oz). (este accesorio no esta incluido).tambien puede ser utilizado para guardar articulos como comida, medicina etc

**Estuche de multiples propositos y hidratador Piezas (2) cada una.**

**Bolsa Plastica con un dispensador con una capacidad de 3 L (100 Oz) Piezas (2) cada una.**

Bolsa plastica







# Equipo de los componentes de mortero 60mm.

Extras partes incluye: una 1 cinta de tejido (webbing) 91,5cm (3 feet) de 3 cm (1 inch), un (1) Cordon elastico (Bungee) de 91,53 cm (3 feet), 6 hebillas de metal (Triglides), 6 broches plasticos machos agarrado rapido. (Male Fast Tacks), 6 broches plasticos hembra de agarrado rapido (Female Fast Tacks), 6 broches conectores plasticos (Quasms)


Un (1) Morral Dos dia con dos (2) almohadillas para los hombros (Shoulder Straps)

Cinta de tejido(Webbing)

Cordon elastico

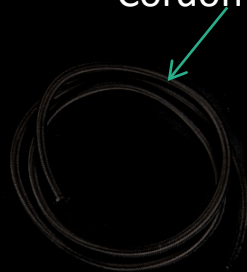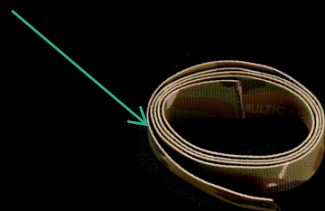


Hebillas de metal (Triglides)

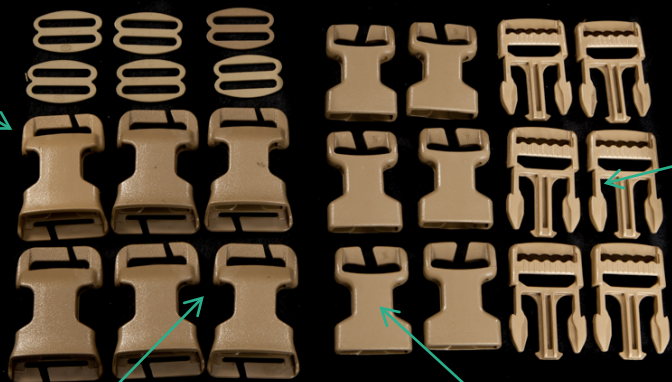

Broches conectores (Quasms)

Broches macho y hembra ( Male fast tacks and female fast tacks)

Morral

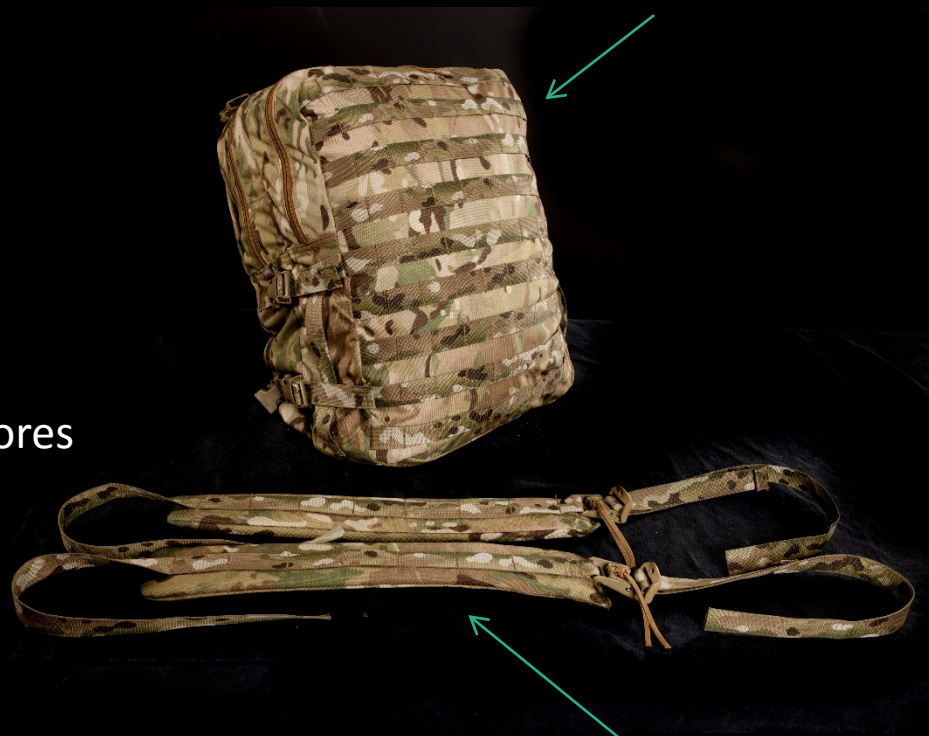

Almohadillas para los hombros (Shoulder Straps)



# Componentes del equipo Mortero 60 MM (Mortar Kit Components)

Plataforma del equipo con dos (2) tiras tejidas (webbing) de seguridad.



Almohadillas para los hombros (Shoulder Straps) tres 3 piezas :Un juego de almohadillas para los hombros, set of shoulder straps are for those that want to pass of the 60mm Mortar tube to another Squad member, Zip ties can be used to secure the Tube.



# Equipo Mortero 60 MM (Mortar Kit)

**Morral 5 RD reforzada con plastico  
( 5 Rd Plastic Reinforced Pack).**



**Montado del morral en el marco.  
En la parte superior del marco en ocho puntos**





# Aseguramiento del morral en el marco de rieles

Asegurar la cinta de tejido insertandola a traves de la parte inferior de la hebilla.


Insertar la cinta de tejido por la parte superior de la hebilla, hale la cinta de tejido para ajustarla

Volver a insertar la cinta de tejido por la parte superior de la hebilla

Halar la cinta de tejido.

Halar la cinta de tejido hasta el final para asegurar el morral.

Cinta de tejido Asegurada.

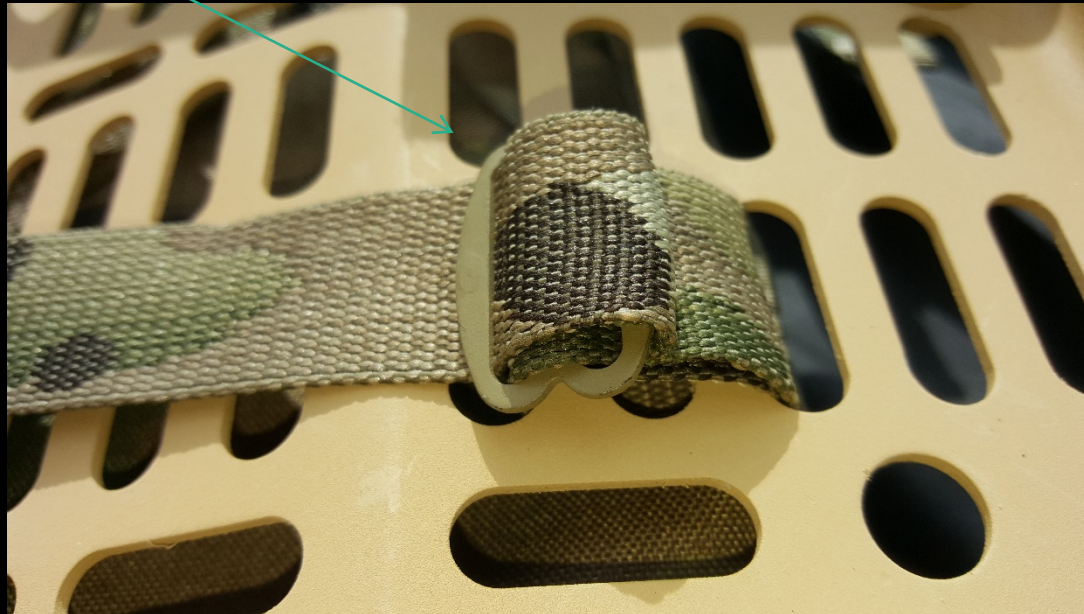

# Tiras de retencion para el tubo mortero.

Tres (3) piezas





# Montado de las cintas de retencion del estuche para el tubo mortero.

Asegure la cinta de retencion de la misma manera que aseguro las cintas de las almohadillas de los hombros en el marco de rieles, Este es el ejemplo como se asegurar las cinta.



Comenzando por la parte de arriba, otra en la parte del centro y otra en la parte de abajo del marco. Para colocar el tubo de mortero amarrelo siempre con la cinta de retencion del medio por el centro.



# Sistema de Retencion del tubo de Mortero

5 Estuches redondos individuales (60mm Single Round Pouches) estuche para el tubo mortero 60mm puede ser montado en cualquier parte del marco algunas veces es preferible en la parte derecha o en el centro.



Para liberar la hebilla pasela a través del bucle por la parte de atras del marco.





# Montado el broche en el estuche Mortero

**Tome la cinta de tejido (webbing) cocida ubicada en la parte superior del estuche para mortero, empuje hacia arriba para separarla del cuerpo del estuche, Luego tome el gancho macho de seguridad (fast tacks) introduzcalo a traves cinta por las ranuras ubicadas en ambos lados del gancho**



El Morral 2 dias (Day Pack) va montado por encima del Morral 5 Rd (no tiene sopote plastico) conectando los ganchos macho con el hembra de cada morral Una pieza (1) cada uno





Las dos cintas del morral van conectada por encima del tope en el marco de rieles por ambos lados. Insertar el broche macho por el bucle cocido. Hale el broche para sujetar y conecte el morral al marco de rieles.



# Aparencia del equipo de mortero 60mm

**Morral 5Rd ovalado reforzado con una base de plastico**

**Una (1) Pieza cada uno**



**Morral 5Rd con una base de 60mm mortero en forma de plato montado en su lugar .**





Estuche 5 Rd con un tubo mortero de 60mm con una base pequena tipo plato. Morral 5 RD es un estuche de una base pequena de 60mm. Estuche individual para mortero. Siete (7) Piezas .





MADE IN USA

BULLDOG



TACTICAL

EQUIPMENT

**Jason@Bulldogequipment.us**

**Phone: 954-448-5221**

**WWW.BULLDOGEQUIPMENT.US**